corega はじめにお読みください

このたびは「CG-WLUSB300N」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切 に保管してください。

■付属品一覧

□ CG-WLUSB300N 本体


□ユーティリティディスク (CD-ROM) □らくらく導入ガイド

□らくらく導入ガイド □製品保証書 □USB フレキシブルケーブル(15cm) □はじめにお読みください(本書)

□電波干渉注意ラベル

□ XLink Kai をお使いのお客様へ

こんなときはこの設定

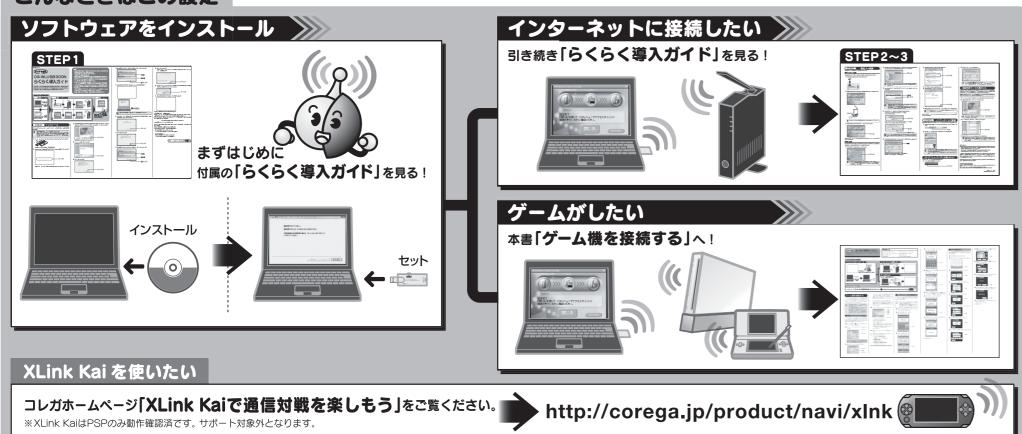

ゲーム機を接続する

ここでは、お使いのゲーム機でインターネットを利用して対戦ゲームをしたい場合の設定を説明します。本商品を設定するには、あらかじめ付属の「らくらく導入ガイド」の「STEP1 インストール」をご覧になり、ソフトウェアをインストールしてください。



- ・広帯域接続など仮想ネットワーク環境で使用する ことはできません。ルータを経由しネットワーク 環境でお使いください。
- ・ルータを経由した環境であってもネットワークアドレスが 192.168.0.x になっている環境では、本商品を使用することはできません。
- ・お使いのパソコンが無線LANを内蔵している場合は、停止してください。無線LANの停止方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になるか、各メーカにお問い合わせください。
- Windows Vista をお使いの場合、ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)を使用した一部のオンラインゲームで、無線LANアクセスポイント機能が動作しないことがあります。

■ 本商品を設定する


ここでは、お使いのゲーム機に接続する前に、本商品を設定する方法について説明します。次の手順は、セキュリティを「WEP 128bit」に設定する場合の説明です。「WPA」、「WEP 64bit」の設定方法は「詳細設定ガイド」をご覧ください。

- パソコンの画面右下のできたのです。 フトユーティリティ」を起動します。
- 「メニュー」-「アクセスポイントモード」の順にクリック します。



アクセスポイントモード」が選択できない場合は、本商品が正しくパソコンに取り付けられていることを確認してください。

3 基本タブをクリックし、次のように設定します。

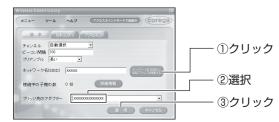

① クリック し、「ネットワーク名(SSID)」にSSIDが表示されたことを確認し、メモなどに控えます。

「ネットワーク名 (SSID)」は任意の値を入力 メモ することもできます。

②パソコンのLANポートのアダプタを選択します。

LANポートのアダプタがわからない場合は、お メモ 使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

③クリックします。

4 セキュリティタブをクリックし、次のように設定します。



- ①「Open System」を選択します。
- ②「WEP 128 Bit」を選択します。
- ③ 「ASCII」を選択します。

「16進数」(a~f/0~9) を選択し、④に26桁 でも の値を入力することもできます。

④半角英数記号の13文字のセキュリティキーを入力 し、メモなどに控えます。⑤クリックします。

5 無線クライアントユーティリティの右上の × をクリック します。


以上で、本商品の設定は完了です。引き続き、ニンテンドーDS または Wii の設定をします。

- →ニンテンドーDSをお使いの場合
- 本書「■ ニンテンドーDSを接続する」へ
- →Wiiをお使いの場合
- 本書「■ Wiiを接続する」へ
- →そのほかのゲーム機をお使いの場合
- 本商品の対応情報は、コレガホームページ 「あの話題のゲーム機をコレガの無線LANで接続しよう」へ


http://corega.jp/product/navi/game_index.htm

プICSSID/Jist | ■ ニンテンドー DS を接続する

ここでは二ンテンドー DS で本商品に接続する方法を説明します。以下の手順は、「■本商品を設定する」で本商品を設定してからご覧ください。

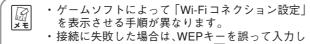

- ・接続に失敗した場合は、WEPキーを誤って入力している可能性があります。手順3からやり直してください。 ・ニンテンドーDSは「WEP」のみ対応しています。
- 「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」をタッチして「Wi-Fi コネクション設定」を表示します。
- 2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

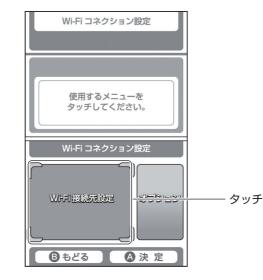


3 「未設定」の接続先をタッチします。



4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。




5 「■ 本商品を設定する」の手順 3 の①で控えたネットワーク名(SSID)をタッチします。

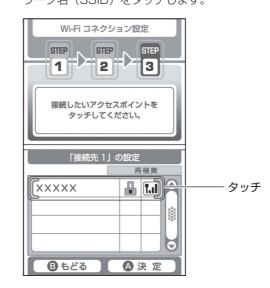

- 6 WEPキー入力画面が表示されますので、「■ 本商品を設定する」の手順 4 の 4 で控えたセキュリティキーを入力します。
- 7 「はい」をタッチし、接続テストを始めます。



■ 「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。

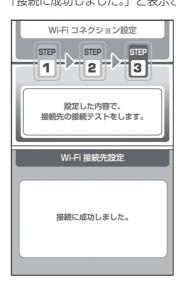


以上で、ニンテンドー DS の接続は完了です。

■ Wii を接続する

ここでは Wii で本商品に接続する方法を説明しています。以下の手順は、「■本商品を設定する」で本商品の設定をしてからご覧ください。

- Wii の電源を入れ、△ボタンを押します。
- 2 [Wii] ([Wiiオプション]) を選択し、Aボタンを押します。

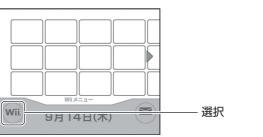


3 [Wii本体設定]を選択し、△ボタンを押します。




4 「インターネット」を選択し、△ボタンを押します。



5 [接続設定] を選択し、Aボタンを押します。

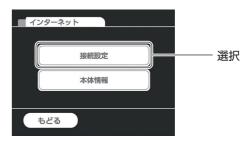


⑤ 「未設定」の [接続先] を選択し、△ボタンを押します。

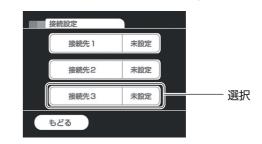


7 「Wi-Fi 接続」を選択し、Aボタンを押します。




8 「アクセスポイントを検索」を選択し、△ボタンを押します。

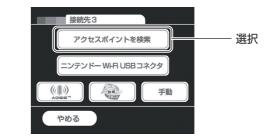

9 「■ 本商品を設定する」の手順 3 の①で控えたネットワーク名(SSID)を選択し、△ボタンを押します。

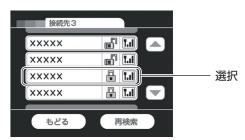

10 「■ 本商品を設定する」の手順 4 の4で控えたセキュリティキーを入力します。

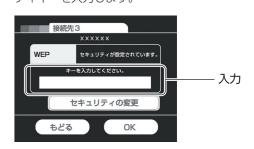

11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されます。[OK] を選択し、Aボタンを押します。




□ 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されます。 [OK] を選択し、▲ボタンを押します。



13 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい] を 選択し、Aボタンを押します。

以上で、Wiiの接続は完了です。

各部の名称と機能

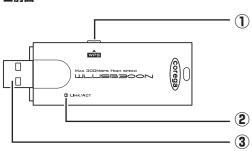

① WPS ボタン

WPS (Wi-Fi Protected Setup) を設定するためのボタンです。

② Link/Act LED (緑)

点灯:接続しています。


点滅:通信中です。

消灯:接続していません。

③ USB プラグ

パソコンの USB ポートに取り付けます。

■背面

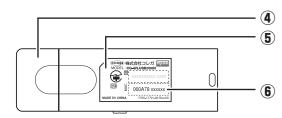

4)キャップ

使用しないときに装着し、USB プラグを保護します。

⑤製品ラベル

商品名が記載されています。

⑥ MAC アドレスラベル

本商品の MAC アドレスが記載されています。

	S/N XXXXXXXXXXXXXXX Rev.XX	— (7
--	----------------------------	-------------

⑦シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号と、リビジョンが記載されています。シ リアル番号とリビジョンは、コレガのサポートセンタへの問 い合わせの際に必要になります。

トラブルシューティング

ここでは、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのあ る質問を記載しています。回答が記載されていない場合は、コ レガサポートセンタまでお問い合わせください。

■付属のソフトウェアのトラブル

●無線 LAN を内蔵しているパソコンにドライバをインストー ルした

お使いのパソコンが無線 LAN を内蔵している場合は、「無線 クライアントユーティリティ」をインストールする必要はあ りません。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイ ド」をご覧になり、ドライバを削除(アンインストール)し てください。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイ ド」の表示方法は、付属の「らくらく導入ガイド」の「詳細 設定ガイドを見るには」をご覧ください。

●ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてし

・パソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください ドライバをインストールしている途中でキャンセルをしてし まうと、ドライバが不完全な状態になり、本商品を使用する ことができません。キャンセルをしてしまった場合はパソコ ンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。そ れでもインストールが完了できない場合は、コレガサポート センタまでお問い合わせください。

●本商品を取り付けたらパソコンが動作しなくなった

インストール画面で本商品をパソコンに取り付けるよう画面 が表示されます。インストールはお使いの環境によって処理 に時間がかかる場合がありますので、そのまましばらくお待 ちください。5分程度待っても画面が切り替わらない場合は、 パソコンの電源を切り、本商品をパソコンから取り外し、イ ンストールをはじめからやり直してください。

●パソコンに本商品を取り付けたままWindowsをリカバリした

・「不明なデバイス」を削除してください

本商品を取り付けたままリカバリをしてしまうと、本商品の 情報がパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを 削除し、一度本商品を取り外してから、インストールをはじ めからやり直してください。

- 1 本商品をパソコンに取り付け、[スタート]をクリックします。 2「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリック します。
- 3 画面左側から「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 4 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[続行] をクリックします。
- 6「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリッ クし、「削除」をクリックします。

- 1本商品をパソコンに取り付け、[スタート] –「コントロール パネル」の順にクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 - 「システム」の順にダブルクリックします。
- リックします。
- 3「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- 4「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリッ
- 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異な ります。

〈Windows 2000 の場合〉

- クリックします。
- 2 ハードウェアタブをクリックし、[デバイス マネージャ]をク
- 4「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリッ クし、「削除」をクリックします。
- 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異な ります。
- 5本商品をパソコンから取り外します。

●接続する無線機器と同じ設定をしていますか?

セキュリティには無線グループのSSID(ESSID、ネットワー ク名)、通信を暗号化する WEP、WPA、WPA2 があり、通 信するすべての機器に同じセキュリティが設定されていなけ れば通信することはできません。お使いの無線機器の取扱説 明書をご覧いただき、同じセキュリティが設定されているこ とをご確認ください。

無線製品をご利用の際のご注意

■電波に関するご注意

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめくだ さい。また、設置の前に必ず「安全にお使いいただくために お読みください」をお読みください。

- ・心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでく ださい。心臓ペースメーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危 険があります。
- ・医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。 医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。 電子レンジによって、本商品の無線通信への電磁妨害が発 生します。

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数帯では、電 子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造 ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免 許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しな い無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無 線局および特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用 されていないことを確認してください。
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対し て有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、本 書に記載されている連絡先にご連絡いただき、混信回避 のための処置(例:パーティションの設置など)につい てご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局 あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事 例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたとき は、コレガサポートセンタへお問い合わせください。

製品ラベルの次の記載は、この無線機器が2.4GHz 帯を使用 し、変調方式としてDS-SSとOFDM 変調方式を採用、想定 される干渉距離は40mであることを表します。

また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構 内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可 能であることを示します。



2.4GHz 帯を使用する無線設備 を表します。

DS/OF DS-SS 方式および OFDM 方式 を表します。 想定される干渉距離が40m以

下を表します。 全帯域を使用し、かつ「構内局」 あるいは「特小局」、「アマチュア 局」帯域の回避が可能なことを 表します。

■セキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利 用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり 取りを行うため、電波の届く範囲内であれば自由にLAN接続 が可能であるという利点があります。その反面、電波はある 範囲であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届く ため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次の ような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、

・ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

・メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアク

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(な
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破 壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。本来、無線LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN商 品のセキュリティに関する設定を行って商品を使用すること で、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解した 上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する 設定を行い、商品を使用することをお勧めします。

安全にお使いいただくためにお読みください

⚠ 警告 ■

必ず付属の専用ACアダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。

家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただい た製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。 用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理 解のうえ本文をお読みください。

②文化 この表示を無視し、誤った取り扱いですって、ハ、 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可

能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内


絵記号の説明 での記号は警告・注意を喚起するための記号です。記号の中または近くに具体

容を示しています。

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁 との記号は禁止行為を示し 止事項が示されています。

「電源プラグをコンセントから抜く」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

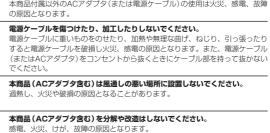


本商品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、ACコンセントからプラ グを抜いてください。

煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を中止し、ACコンセントからプラグを抜 いてください。 **濡れた手で本商品を扱わないでください。** 電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感電の原因とな

本商品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。 機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や 機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないでください。本商 品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠ 注意 ▮

本商品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。

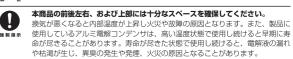

本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。

直射日光のあたる場所 ・暖房器具の近くなどの高温になる場所 急激な温度変化のある場所(結露するような場所) 湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所 ・振動の激しい場所

ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性の高い場所 ・腐食性ガスの発生する場所 ・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所 ・ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所 壁の中などお手入れが不可能な場所 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所



事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。 本商品(ACアダプタ含む)にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態にして から乾いた布でよく拭き取ってください



本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

製品仕様

サポート規格	無線LAN	(国際規格)IEEE802.11n(ドラフト)/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
		(国内規格) ARIB STD-T66
	PCインタフェース	USB 2.0/1.1準拠
取得承認		VCCI クラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V
対応OS		Windows Vista (32bit)/XP (32bit)/2000
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n(ドラフト)/g/b] 2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n(ドラフト)/g/b] 13ch (1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n(ドラフト)] 300Mbps(受信)/150Mbps(送信)
		(ショートガードインターバル/ダブルチャンネル時(最大))
		[IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
		[IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure (クライアントモード/アクセスポイントモード) / Ad-Hoc
	アンテナ形式	プリントアンテナ×2
	セキュリティ	SSID (IEEE802.11: ID (文字列) による識別) 、
		WEP(64/128bit)、
		WPA-PSK (パーソナル)、WPA2-PSK (パーソナル)、
		TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給(バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	420mA
環境条件	動作時	温度:0~40℃/湿度:5~90%(結露なきこと)
	保管時	温度:-20~60℃/湿度:5~95%(結露なきこと)
外形寸法		27(W)×10(D)×82(H)mm 本体のみ(キャップ含まず)
質量		13g 本体のみ(キャップ含まず)

保証と修理について

■保証について

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用くだ さい。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合の み、保証の対象となります。

本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できて いることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されてい る「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと製品保証書および購入 日の証明できるもののコピー(レシートなど可)を添付し、商品(付属品一式とともに)をご購 入された販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります
- ・商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あら かじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻りますので、あらかじめご 了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに、有償修理価格が記載さ れておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

■お問い合わせ先

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガ ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意 して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

〈コレガサポートセンタ〉

メールサポート:下記URLからユーザ登録をしたあと、お問い合わせください。

http://corega.jp/faq/

TEL 045-476-6268 FAX 045-476-6294

10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームペー ジ(http://corega.jp/)をご覧ください。

※本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様のため、日本語版 OS でのみ動作を保証していま す。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。

This product is supported only in Japanese. ※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよび FAX サポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

□ 商品名 □ シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.) □ 連絡先電話番号、FAX 番号 □ お名前、フリガナ

□ 購入店 □ 購入日付

□ お使いのパソコンの機種 □ 接続構成 □ お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提 供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断 で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。

・改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された 場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従っ て正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2008 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DSは任天堂株式会社の登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

> 2008年 9月 初版 2008年11月第二版

本書は再生紙を使用しています

〈Windows Vistaの場合〉

- 5「不明なデバイス」をダブルクリックします。
- ※「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なり
- 7本商品をパソコンから取り外します。

〈Windows XPの場合〉

- 2 ハードウェアタブをクリックし、[デバイス マネージャ]をク
- クし、「削除」をクリックします。
- 5本商品をパソコンから取り外します。
- 1 本商品をパソコンに取り付け、[スタート] 「設定 | 「コ ントロールパネル」の順にクリックし、「システム」をダブル
- リックします。 3「不明なデバイス」をダブルクリックします。

■セキュリティのトラブル